

iRest® ■ ■ ■

— نهایت آرامش —

روکش صندلی SL-D258S

ماساژ عمیق • سه بعدی جادویی

دستورالعمل استفاده



جهت ارائه خدمات پس از فروش، کارت گارانتی الزامی است، در تیجه لطفاً در کتاب
این دفترچه، در حفظ و نگهداری کارت گارانتی کوشما باشید.

72F0206-D258S

از این دستورالعمل استفاده کنید.

خدمات پس از فروش، پاسخگوی ۲۴ ساعته: ۰۹۱۲ ۸۱۹ ۷۶۴
۰۲۱ - ۸۸ ۵۲ ۸۸ ۶۴

با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دستور کاربری را به منظور بهره‌وری بیشتر به دقت مطالعه فرمایید. لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتری مبذول دارید و از این کتابچه راهنمای برای موارد آتی به درستی استفاده نمایید.

توجه: کمپانی ما حق اصلاح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ‌گونه پیش اعلان داراست. ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

مفاد

- | | |
|-----|-------------------|
| ◦ ۲ | ایمنی و نگهداری |
| ◦ ۴ | نام و عملکرد اجزا |
| ◦ ۵ | کارکرد و کارایی |
| ◦ ۶ | روش استفاده |
| ◦ ۸ | مراحل اجرا |
| ◦ ۸ | عیب یابی |
| ◦ ۹ | نگهداری محصولات |
| ◦ ۹ | مشخصه محصول |

نگهداری محصول



ایمنی و نگهداری

- ۱. اخطارهای مهم ایمنی
 - اجازه ندهید هیچ شیء خارجی وارد فضای مابین سری ماساز و محفظه شود.
 - اجازه ندهید که آب وارد دستگاه شود تا از هرگونه سانحه‌ای به دلیل جریات الکتریکی پیشگیری شود.
 - اگر دو شاخه یا سیم اصلی آسیب دیده باشد خودتان آن را تعوییر نکنید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
 - اطمینان حاصل نمایید که قدرت مورد استفاده برای دستگاه مناسب باشد.
 - لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن به منظور جلوگیری از هرگونه جراحت و یا خسارت برق دستگاه را قطع نمایید.
 - لطفاً دستگاه را طبق این دستورالعمل استفاده نمایید.
 - از هیچ گونه قطعات یدکی یا ملزومات غیر از آیتم‌های توصیه شده استفاده ننمایید.
 - در صورت خرابی سیم و یا محفظه قدرت از این دستگاه استفاده نکنید.
 - در زمان مستقیم و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
 - برای جلوگیری از جراحت، لطفاً قدرت عملکرد ماساز را بیش از حد بالا ننیرید.
 - برای جلوگیری از احساس سوختگی بیش از ۱۵ دقیقه در هر نوبت از محصول استفاده نکنید.
 - تا یک ساعت پس از مصرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
 - چنانچه از درد گردن و یا کمر رنج می‌برید و یا به تازگی عمل جراحی داشته‌اید این محصول را طبق توصیه پزشکتان استفاده ننمایید.

۲. محیط استفاده

- لطفاً در دمای بالا و یا مرتبط مانند حمام از مبدلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از مبدلی استفاده نفرمایید.
- لطفاً در شرایط محیطی سخت و غبارآلود از مبدلی استفاده نفرمایید.
- زمانی که این محصول یا یک پتو یا بالشت پوشیده باشد از آن استفاده نکنید.

۳. افرادی که مجاز به استفاده از این محصول نیستند:

- افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
- افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.
- افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.
- افرادی که دچار تب هستند.
- خانم‌ها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افرادی که دارای جراحات سطحی هستند.
- این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.
- کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نباید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.

I. تمیز کردن

- از سیم ظرفشویی، تمیز کننده ساینده و مایع خورنده (به طور مثال، بنزین یا استون) برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید، محصول را در آب قرار ندهید.
- ۱. دوشاخه را بکشید.

۲. برای تمیز کردن سیم برق و برد کنترل از یک پارچه خشک تمیز استفاده کنید.

- ۲. از پاک کننده استفاده نکنید.
- ۳. از دوشاخه را بکشید.

III. تعویض

- چنانچه روکش فوم پاره شود، استفاده از محصول را متوقف کنید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- ۳. اجسام سنتکین روی محصول قرار ندهید.

IV. تعویض و نگهداری

- اگر شما اطلاعات بیشتر و یا هر سوالی در مورد این محصول نیاز دارید، لطفاً با نماینده محلی تماس بگیرید.

مشخصه محصول

مدل: SL-D258S

نام محصول: روکش مبدلی

میزان ولتاژ: ۱۲ M

میزان قدرت: ۶۰۷۷

مدت زمان: ۱۵ Min

ساختار ایمنی:

مراحل اجرا

۱. محصول را روی صندلی بگذارید (با استفاده از بست کمربندی آن را به پشت صندلی محکم کنید).
۲. سیم برق را با آدپتور وصل کنید، DC را به سیم برق مربوط به سوکت DC روی کوسن ماساژ داخل کنید، AC را به سوکت برق وصل کنید.
۳. روی کوسن ماساژ بشینید، کمر و گردن خود را روی دستگاه قرار دهید.

عیوب‌باب

- این قسمت بیشترین مشکلات رایج را هنگام استفاده از این محصول دسته‌بندی می‌کند، چنانچه با دستور العمل‌های زیر توانید مشکل را حل کنید لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تهران یا محل سکونت و یا با مرکز خدمات مشتری تماس حاصل نمایید.
- اگر با مشکلی مواجه شدید که در جدول زیر نبود لطفاً مرحله افتخار دستگاه را امتحان کنید:
 - ا. برخ دستگاه را قطع کنید، سوکت را بیرون بکشید.
 - ب. ابراهه بدھید محصول ۶۰ دقیقه خاموش بماند.
 - ج. دوباره سوکت را داخل کنید و محصول را خاموش/روشن کنید.
 - د. اگر همچنان مشکل پابرجاست لطفاً با مرکز محلی خدمات مشتری تماس حاصل فرمایید.

| مشکل | دلیل | راه حل |
|--------------------------|--|--|
| محصول از کار افتاده است. | دوشاخه برق یا آدپتور DC را داخل کنید و ولتاژ را چک کنید که آیا مناسب با ولتاژ محلی هست یا نه | بعد از ۱۵ دقیقه ماساژ، محصول به صورت اتوماتیک به حالت استندبای در می‌آید. |
| | اگر می‌خواهید باز هم از محصول استفاده کنید، "کلید پاور" را فشار دهید تا ماساژ دوباره آغاز شود. | اگر می‌خواهید باز هم از محصول استفاده کنید، دوшاخه برق باید برای ۶۰ دقیقه کنید. دستگاه را خاموش کنید و بیرون باشد تا اطمینان حاصل شود که خنک شده است |
| | سنگین کردن محصول (به طور مثال شخصی را بردارید) (اگر همچنان روی محصول است). | دوشاخه برق را بیرون بکشید و سنگینی‌ها را برداشته باز هم از محصول استفاده کنید. |
| | برق دستگاه را بزیند تا دوباره شروع به کار کند روی آن قرار می‌گیرد. | دوشاخه برق را پس از هربار استفاده از محصول بکشید. |
| محصول داغ شده است. | عملکرد گرمایش را خاموش کنید. | عملکرد گرمایش را خاموش کنید. |
| | برق دستگاه را قطع کنید تا موتورها خنک شود، لطفاً استفاده شده است. | برق دستگاه را قطع کنید تا موتوورها خنک شود. |
| محصول صدا می‌دهد. | صدما به دلیل ساختار مکانیکال هند می‌آید. | این صدا عادی است و به خرابی ربطی ندارد. |

- ۱. افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.
- ۲. افراد با بدن خیس
- ۳. این محصول را در کنار حیوان خانگی استفاده نکنید.

نهاده‌های ایمنی

- ۴. با دسته‌های خیس به دوشاخه دست نزنید.
- ۵. در زمان کشیدن دوشاخه از برق سیم را نکشید و با بی احتیاطی دوشاخه را از برق نکشید.
- ۶. این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمیود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستور العمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.
- ۷. کودکان باید تحت نظارت باشند اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- ۸. جریان مدار محصول را تغییر ندهید و به سیم‌ها سدمه نزنید.
- ۹. از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراحت نییند.
- ۱۰. در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بالا فاصله با خدمات پس از فروش مشورت کنید.
- ۱۱. در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلی، با پزشک معالج خود
- ۱۲. چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- ۱۳. این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می‌باید در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.
- ۱۴. در صورت پاره بودن روکش از آن استفاده ننمایید.
- ۱۵. با کل بدن و یا نیروی زیاد به دستگاه فشار نیاوردید، با اشیاء سنگین سخت صندلی را لمس نکنید.
- ۱۶. اجازه ندهید آب و یا هرگونه مایه خورنده داخل دستگاه شود و باعث خرابی ماشین شود.
- ۱۷. لطفاً سیم برق و سیم کنترل را با دست لمس نکنید زیرا ممکن است باعث تعليق و نوسان شود و دستگاه از کار بیفتد.
- ۱۸. لطفاً ساختار دستگاه را تغییر ندهید و یا قطعات یدکی را تعویض ننمایید.
- ۱۹. دستگاه را از مکان‌های قابل اشتعال و یا آتش دور نگه دارید زیرا در این صورت مستعد خطر، اختلال، تغییر رنگ و خرابی می‌باشد.
- ۲۰. اگر هرگونه اتفاق غیر عادی در هنگام استفاده روی دهد دستگاه را متوقف کنید و برق را قطع کنید.

- ۲۱. افرادی که تعادل روانی ندارند و یا دارای معلولیت هستند باید تحت مراقبت دیگران و مشورت پزشک از محصول استفاده کنند.


نام و عملکرد اجزاء



روش استفاده

| توضیح | کلید |
|---|------|
| کلید خاموش: این کلید را برای شروع ماساژ، خاموش کردن دستگاه فشار دهید. گویی‌های ماساژ به میان تنہ بر می‌گردد. | |
| کلید بالا و پایین رفتن گردن: تنظیم ارتفاع گویی‌ها روی گردن | |
| کلید هدایت ماساژ گردن: کلید چپ را یک بار فشار دهید تا ماساژ شروع شود، دوبار فشار دهید جهت ماساژ تغییر می‌کند. کلید راست برای جهت ماساژ است. | |
| دکمه کامل کمر: روی کمر شما حرکت می‌کند و با حرکت به عقب و جلو ماساژ می‌دهد. | |
| دکمه بالاتنه: روی بالاتنه شما حرکت می‌کند و با حرکت به عقب و جلو ماساژ می‌دهد. | |
| دکمه پایین تنہ: روی پایین تنہ شما حرکت می‌کند و با حرکت به عقب و جلو ماساژ می‌دهد. | |
| حالتهای: دارای حالت‌های اتوماتیک مالشی، ترکیب ضربه‌ای، ماساژ مالشی و ماساژ ضربه‌ای است. | |
| شدت: شدت ضربه در سه سطح قابل تنظیم است، حالت پیش فرض در سطوح بدن است. | |
| دکمه ثابت: ماساژ ضربه‌ای روی یک نقطه ثابت | |
| کلید گرمایش: کلید روشن و خاموش عملکرد گرمایش روی گردن و کمر | |
| کلید ماساژ هوای: کلید روشن و خاموش ماساژ هوای کمر و دو طرف میان تنہ که شدت آن در سه سطح قابل تنظیم است. | |
| کلید ویبره نشیمن‌گاه: کلید روشن/خاموش عملکرد ماساژ ویبره، که شدت آن در سه سطح قابل تنظیم است. | |

روش استفاده

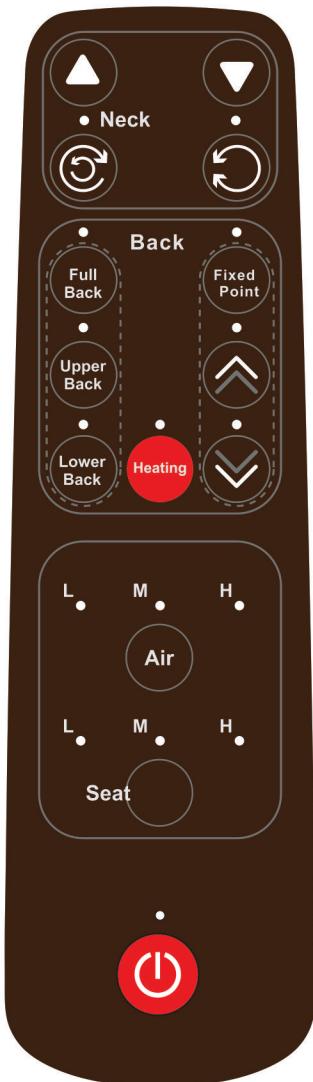

کارکرد

- این محصول برای ماساژ گردن، شانه، کمر، میان تنہ، لگن و سایر نقاط طراحی شده
- مکان ماساژ شانه و گردن قابل تنظیم است گویی‌ها می‌توانند متناسب با قد و هیکل بدن کاربر بالا و پایین روند.
- ماساژ هوای میان تنہ: همراه با ایربگ در دو طرف میان تنہ
- ماساژ کمر: همراه با عملکرد ماساژ مالشی و عملکرد گرمایش تراپی روی کمر، گویی‌های کمر در جهت عقربه‌های ساعت و همچنین خلاف جهت عقربه‌های ساعت ماساژ می‌دهند.
- همراه با عملکرد ماساژ ویبره که می‌توان شخصاً آن را کنترل کرد.
- ماساژ هوای دورطرف میان تنہ: همراه با کیسه‌های هوای کپل، ران و ناحیه لگن را ماساژ می‌دهد.
- قسمت کمر دارای ۴ دسته‌های نوسانی ماساژ، یک سمت از گویی‌های سه بعدی ضربه‌ای، طراحی همزمان محدب-مقعر، گویی‌ها در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند تا ماساژی سه بعدی روی گردن و کمر شما بدهند.
- مدت زمان ۱۵ دقیقه است زمانی که این زمان به اتمام رسید دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود.
- زمانی که دستگاه خاموش شود گویی‌ها به قسمت پایین کمر بر می‌گردند.
- این دستگاه قابلیت اتصال، به فنده‌کی ماشین را دارد.

توصیه:

- دستگاه را از بسته بندی در بیاورید.
- بست را باز کنید و محصول را به حالت عادی قرار دهید.
- اگر نمی‌خواهید فعلًا از کوسن ماساژ استفاده کنید می‌توانید آن را با استفاده از طناب کشسانی به صندلی بیندید.